


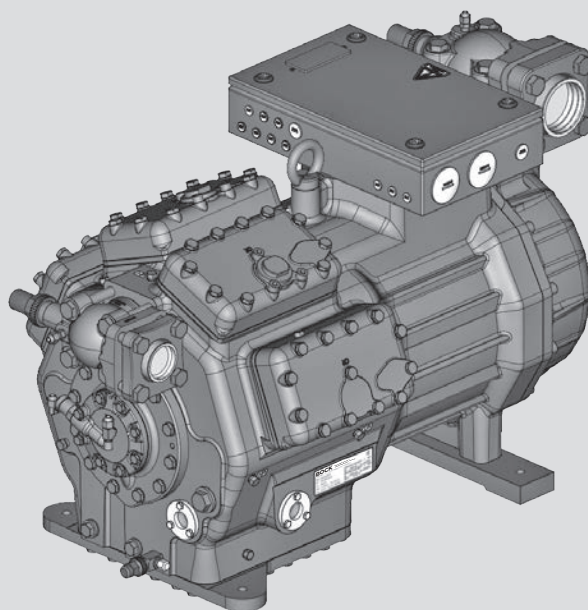

BOCK HG8

Istruzioni per l'installazione

09790-06.2021-I

Traduzione delle istruzioni originali

HG8/2470-4
HG8/2830-4
HG8/3220-4

HG8/2470-4 S
HG8/2830-4 S
HG8/3220-4 S

HGX8/2470-4
HGX8/2830-4
HGX8/3220-4

HGX8/2470-4 S
HGX8/2830-4 S
HGX8/3220-4 S

BOCK®

colour the world
of tomorrow

Informazioni su queste istruzioni

Prima di procedere al montaggio e all'uso del compressore leggere queste istruzioni al fine di evitare equivoci e e danneggiamenti. Un montaggio e un uso errati del compressore possono causare gravi lesioni o addirittura la morte.

Rispettare le avvertenze sulla sicurezza contenute in queste istruzioni.

Queste istruzioni devono essere consegnate insieme all'impianto al cliente finale che installerà il compressore.

Produttore

Bock GmbH
72636 Frickenhausen

Contatti

Bock GmbH
Benzstraße 7
72636 Frickenhausen
Germania

Telefono +49 7022 9454-0
Fax +49 7022 9454-137
www.bock.de
service@bock.de

1	Sicurezza	4
1.1	Identificazione delle avvertenze sulla sicurezza	
1.2	Qualifica necessaria del personale	
1.3	Avvertenze generali sulla sicurezza	
1.4	Conformità alla destinazione d'uso	
2	Descrizione del prodotto	6
2.1	Breve descrizione	
2.2	Targhetta dei dati tecnici	
2.3	Codifica tipo	
3	Campi d'impiego	8
3.1	Miscele refrigeranti	
3.2	Carica dell'olio	
3.3	Limiti d'impiego	
4	Montaggio del compressore	9
4.1	Conservazione e trasporto	
4.2	Installazione	
4.3	Raccordi dei tubi	
4.4	Tubazioni	
4.5	Installazione del tubo di aspirazione e di mandata	
4.6	Utilizzo delle valvole d'intercettazione	
4.7	Funzionamento dei raccordi di servizio chiudibili	
5	Collegamento elettrico	12
5.1	Indicazioni per dispositivi di commutazione e di sicurezza	
5.2	Motore di serie, versione per avvio diretto o per avvio con una parte dell'avvolgimento	
5.3	Schema di principio per l'avvio con una parte dell'avvolgimento con motore di serie	
5.4	Motore speciale: Versione per l'avvio diretto o per l'avvio a stella / triangolo	
5.5	Schema elettrico per l'avvio a stella / triangolo a 230 V Δ / 400 V Y	
5.6	Dispositivo di protezione elettronico MP10	
5.7	Collegamento del dispositivo di protezione elettronico MP10	
5.8	Prova di funzionamento dell dispositivo MP10	
5.9	Riscaldamento della vasca dell'olio (accessori)	
6	Messa in funzione	23
6.1	Operazioni preliminari per la messa in funzione	
6.2	Prova di resistenza alla compressione	
6.3	Prova di tenuta	
6.4	Evacuazione	
6.5	Rabbocco delle miscele refrigeranti	
6.6	Messa in funzione	
6.7	Come evitare colpi d'ariete	
6.8	Collegamento del dispositivo di regolazione del livello dell'olio	
7	Manutenzione	26
7.1	Operazioni preliminari	
7.2	Lavori da eseguire	
7.3	Consigli per i ricambi/accessori	
7.4	Lubrificanti / oli	
7.5	Messa fuori funzione	
8	Accessori	28
8.1	Compensazione avviamento (kit Elettrovalvola per AL/LR 92, cod. prod. 08981)	
8.2	Adattatore intermedio per la valvola d'intercettazione della pressione (cod. prod. 04362)	
8.3	Ventola supplementare (cod. prod. 80270)	
8.4	Regolazione della potenza (cod. prod. 08821)	
9	Dati tecnici	30
10	Dimensioni e raccordi	31
11	Dichiarazione di incorporazione	33

1| Sicurezza

1.1 Identificazione delle avvertenze sulla sicurezza:



PERICOLO

Indica una situazione pericolosa che, se non viene evitata, può portare direttamente alla morte o causare gravi lesioni.



AVVERTENZA

Indica una situazione pericolosa che, se non viene evitata, può portare probabilmente alla morte o causare gravi lesioni.



PRECAUZIONE

Indica una situazione pericolosa che, se non viene evitata, può causare probabilmente lesioni medie o leggere.



ATTENZIONE

Indica una situazione che, se non viene evitata, può portare probabilmente a danni materiali.



INFO

Informazioni importanti o suggerimenti per facilitare il lavoro dell'operatore.

1.2 Qualifica necessaria del personale



AVVERTENZA

Una qualifica insufficiente del personale comporta il rischio di infortuni con conseguenti gravi lesioni o morte. I lavori sul compressore devono pertanto essere eseguiti solo da personale con le qualifiche indicate di seguito:

- Ad esempio, costruttori di impianti frigoriferi, esperti di meccatronica per la tecnica del freddo. Professioni con formazione equiparabile, in grado di assemblare, di installare, di mantenere e di riparare gli impianti della tecnica di refrigerazione e di climatizzazione. Il personale deve essere in grado di valutare i lavori da eseguire e di riconoscere gli eventuali pericoli.

1 | Sicurezza

1.3 Avvertenze sulla sicurezza



AVVERTENZA

Pericolo di incidenti.

I compressori per miscele refrigeranti sono macchine sotto pressione e richiedono pertanto particolare attenzione e cautela quando vengono utilizzati.

La sovrappressione massima consentita non deve essere superata neanche ai fini di collaudo.

Pericolo di ustioni!

- A seconda delle condizioni d'impiego, le superfici possono raggiungere temperature di oltre 60 °C sul lato di mandata e/o inferiori a 0 °C sul lato di aspirazione.
- Evitare il contatto con il refrigerante necessariamente. Il contatto con il refrigerante può causare gravi ustioni e danni alla pelle.

1.4 Conformità alla destinazione d'uso



AVVERTENZA

Il compressore non deve essere fatto funzionare in ambienti con pericolo di esplosioni!

Queste Istruzioni per l'installazione descrivono la versione standard del compressore indicati nel titolo prodotto da Bock. Il compressore per miscele refrigeranti Bock indicato nel titolo è destinato al montaggio in una macchina (all'interno dell'UE secondo le direttive UE "Direttiva macchine 2006/42/CE", "Direttiva apparecchi e impianti a pressione 2014/68/CE").

La messa in funzione è consentita solo se il compressore è stato montato nel rispetto delle presenti istruzioni e l'intero impianto in cui viene integrato è stato controllato e collaudato in conformità alle disposizioni di legge.

Il compressore è destinato all'uso in impianti di refrigerazione nel rispetto dei limiti di conformità alla destinazione d'uso.

Utilizzare solo miscele refrigeranti indicate in queste istruzioni.

È vietato qualsiasi altro tipo d'uso del compressore!

2 | Descrizione del prodotto

2.1 Breve descrizione

- Compressore a stantuffo semiermetico a otto cilindri con motore di azionamento raffreddato a gas di aspirazione.
- Il refrigerante aspirato dall'evaporatore attraversa il motore garantendo un raffreddamento particolarmente intensivo. In tal modo è possibile mantenere il motore a un livello di temperatura relativamente basso, specialmente in caso di carico elevato.

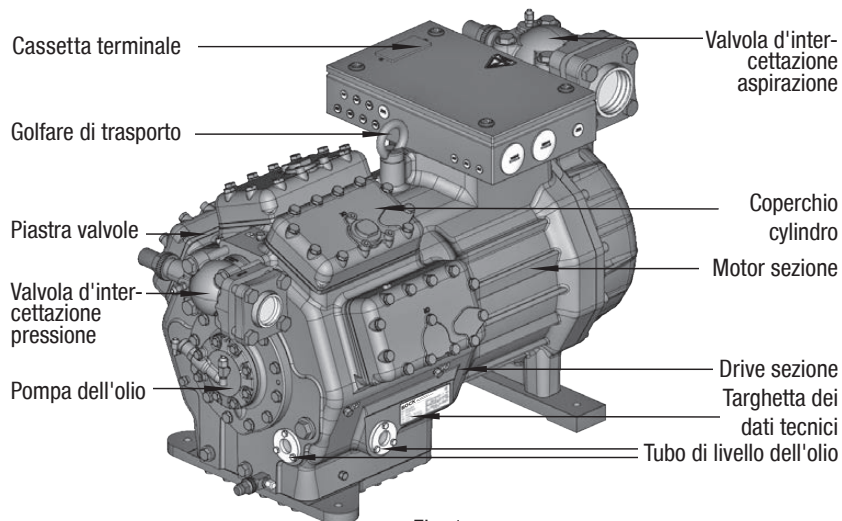


Fig. 1

Per le dimensioni e i raccordi vedere capitolo 10

2 | Descrizione del prodotto

2.2 Targhetta dei dati tecnici (esempio)

BOCK		Bock GmbH, Benzstr. 7 72636 Frickenhausen, Germany		CE	
1	Typ : HGX8/3220-4	380-420V Y/YY	-3-	50HZ	7
2	Nr . : AW09529A047	n : 1450 min ⁻¹	V _{th} : 279,8m ³ /h		8
3	I _{max} : 155,0 A	440-480V Y/YY	-3-	60HZ	9
4	I _{block} : Δ: 475,0 A	n : 1740 min ⁻¹	V _{th} : 335,8m ³ /h		10
5	YYY: 551,0 A	IP54	Öl: BOCK lub E55		11
6	P _{max} : ND(LP) / HD(HP)=19/28 bar				12
					13
					14

Fig. 2

1	Denominazione del tipo	7	Tensione, commutazione, frequenza	} 50 Hz
2	Numero macchina	8	Numero di giri nominale	
3	Codice versione	9	Cilindrata	} 60 Hz
4	Corrente massima di funzionamento	10	Tensione, commutazione, frequenza	
5	Corrente di avvio (rotore bloccato)	11	Numero di giri nominale	} 60 Hz
	Y: Avvolgimento parziale 1	12	Cilindrata	
	YY: Avvolgimenti parziali 1 e 2	13	Tipo di olio riempito in fabbrica	
6	ND (LP): Sovrapressione max. consentita	14	Tipo di protezione morsettiera	
	Lato bassa pressione			
	HD (HP): Sovrapressione max. consentita			
	Lato alta pressione			

i Attenersi quindi ai diagrammi dei limiti d'impiego!

i Un accessorio elettrico può modificare la classe di protezione IP!

2.3 Codifica tipo (esempio)

HG X 8 / 3220-4 S

- Motore più potente ³⁾
- Numero di poli
- Cilindrata
- Dimensioni dell'impianto
- Carica dell'olio ²⁾
- Serie costruttiva ¹⁾

¹⁾ HG - Hermetic Gas-Cooled (refroidi par gaz aspirés) per le applicazioni condizionamento d'aria/normali

²⁾ X - Carica di olio estere (miscela refrigerante HFKW, ad es. R134a, R404A/R507, R407C)

³⁾ S - Un motore più forte con example condizionamento d'aria

3 | Campi d'impiego

3.1 Miscele refrigeranti

- HFKW / HFC: R134a, R404A/R507, R407C
- (H)FCKW / (H)CFC: R22

3.2 Carica dell'olio

- In fabbrica, i compressori vengono riempiti con il seguente tipo di olio:
 - per il tipo R134a, R404A/R507, R407C **BOCK** lub E55
 - per R22 **BOCK** lub A46

I compressori con carica di olio esterificato (**BOCK** lub E55) sono identificati con una X nella denominazione del tipo (ad es. HGX8/3220-4).



INFO

Per il rabbocco si raccomanda l'uso dei tipi di olio summenzionati. Alternative: vedi capitolo 7.4



ATTENZIONE

Il corretto stato dell'olio viene visualizzato nella fig. 3. Il riempimento eccessivo o insufficiente può comportare un forte danneggiamento del compressore!

max.
livello
dell'olio
min.

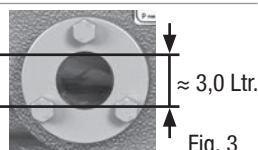


Fig. 3

3.3 Limiti d'impiego



ATTENZIONE

Il funzionamento del compressore è possibile entro i limiti d'impiego rappresentati nei diagrammi. Potete trovarli nel programma di selezione dei compressori Bock (VAP) su vap.bock.de. Osservare le informazioni ivi riportate.

- Temperatura ambiente consentita (-20 °C) - (+60 °C)
- Temperatura finale di compressione max. consentita 140 °C.
- Frequenza max. consentita dei cicli di commutazione 12x / h.
- Si deve raggiungere la condizione di regime minima di 3 min. (condizione di funzionamento continuo).

Durante il funzionamento con raffreddamento supplementare:

- Utilizzare esclusivamente oli termicamente stabili.
- Evitare il funzionamento continuo ai limiti delle prestazioni.
- Per il raffreddamento supplementare si possono impiegare ventole addizionali (accessori).

Durante il funzionamento con dispositivo di regolazione della potenza:

- Il funzionamento continuo con il regolatore di potenza attivato non è consentito e può provocare danni al compressore.
- Nella zona limite è necessaria, in determinate circostanze, una riduzione o una regolazione individuale del surriscaldamento del gas aspirato.

- Con il regolatore di potenza attivato la velocità del gas nel sistema dell'impianto può non garantire, in determinate circostanze, un ritorno di olio sufficiente al compressore.

Durante il funzionamento con convertitore di frequenza:

- L'assorbimento massimo di corrente e di potenza non deve essere superato. In caso di funzionamento al di sopra della frequenza di rete, il limite di utilizzazione può quindi essere ristretto.

Durante il funzionamento nel campo di depressione potrebbe penetrare dell'aria dal lato di aspirazione. Ciò potrebbe causare reazioni chimiche l'aumento della pressione nel condensatore e una temperatura eccessiva del gas di pressione. Evitare assolutamente di fare entrare aria!

4 | Montaggio del compressore



INFO

I compressori nuovi vengono riempiti in fabbrica con gas inerte. Lasciare questo riempimento di gas inerte nel compressore il più a lungo possibile ed evitare che penetri aria.
Verificare che il compressore non abbia subito danni durante il trasporto prima di iniziare i lavori

4.1 Conservazione e trasporto



Fig. 4



Fig. 5

- Conservazione a (-30 °C) - (+70 °C), umidità massima relativa consentita 10 % - 95 %, nessuna condensazione.
- Non posizionare il compressore in atmosfera corrosiva o in presenza di polvere o di vapore o in ambiente infiammabile.
- Usare il golfare per il trasporto.
- Non sollevare con le mani!
- Utilizzare un dispositivo di sollevamento!

4.2 Installazione



ATTENZIONE

L'installazione di altri elementi (ad es. supporti per tubi, gruppi ausiliari, elementi di fissaggio ecc.) sul compressore non sono consentite!

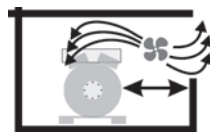


Fig. 6

- Prevedere uno spazio libero sufficiente per poter eseguire i lavori di manutenzione
- Prevedere una ventilazione sufficiente del compressore.



Fig. 7

- Non fare funzionare il compressore in atmosfera corrosiva o in presenza di polvere o di vapore o in ambiente infiammabile.




Fig. 8

- Eseguire l'installazione su una superficie piana o su un telaio di portata sufficiente.
- I compressori singoli si dovrebbero disporre di preferenza su antivibratori.
- I circuiti duplex ed i circuiti multipli devono per principio essere fissi.
- Nel montaggio su condensatori a fascio tubiero usare solo metalgomma.



Fig. 9

- Si consiglia il montaggio di antivibratori per tubazioni!

4 | Montaggio del compressore

4.3 Raccordi dei tubi



ATTENZIONE Danno possibile.

Un surriscaldamento può danneggiare la valvola.

Per la brasatura rimuovere il bocchettone dalla valvola.

Effettuare i lavori di brasatura solo con gas inerte, al fine di evitare prodotti di ossidazione (calamina). Il raccordo di pressione si può spostare verso l'alto con un adattatore intermedio (accessorio). In tal modo si può facilitare lo smontaggio del compressore dall'impianto di refrigerazione.

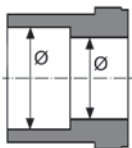


Fig.10: Diametro interno a gradini

- I raccordi dei tubi del compressore sono disponibili a volte come tipo brasato o saldato (optional). **Valvole d'intercettazione di aspirazione e pressione** hanno diametri interni a gradini, in modo che possano essere usati tubi nelle dimensioni correnti in millimetri e in pollici. A seconda del diametro, il tubo entrerà più o meno in profondità.
- I diametri di raccordo delle valvole d'intercettazione sono concepiti in base alla potenza max. del compressore. **La sezione del tubo effettivamente necessaria si deve adeguare alla potenza. Lo stesso dicasi per le valvole antiritorno.**

4.4 Tubazioni

- Le tubazioni e i componenti dell'impianto devono essere internamente puliti ed asciutti senza ossidazioni, trucioli metallici, ruggine e strati di fosfatazione. Utilizzare solo componenti ermeticamente chiusi.
- Posare correttamente le tubazioni. Al fine di evitare il pericolo di incrinature e di rotture delle tubazioni a seguito di forti oscillazioni, predisporre compensatori di oscillazione adeguati.
- Garantire un corretto ritorno dell'olio.
- Limitare il più possibile le perdite di pressione.

4.5 Installazione del tubo di aspirazione e di mandata



ATTENZIONE

L'installazione non a regola d'arte dei tubi può essere la causa di incrinature e di rotture e questo può avere come conseguenza la perdita di refrigerante.



INFO

Una installazione a regola d'arte dei tubi di aspirazione e di mandata direttamente a fianco del compressore è della massima importanza per la regolarità di funzionamento del sistema e per evitare le vibrazioni.

Come regola di condotta vale la seguente:

Iniziando dalla valvola d'intercettazione del compressore, installare la prima parte della tubazione verso il basso e in parallelo all'albero motore.

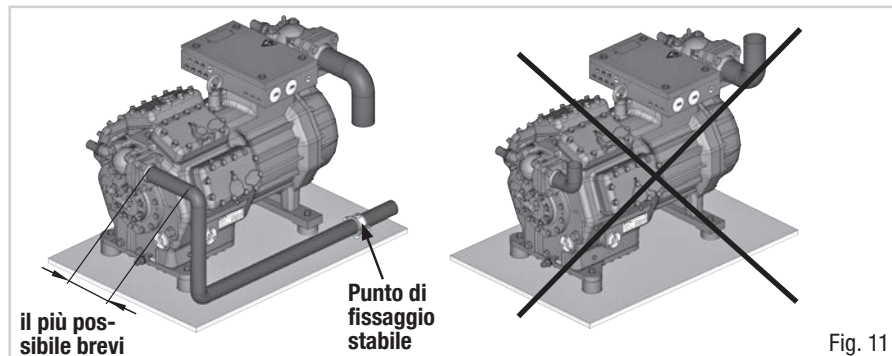


Fig. 11

4 | Montaggio del compressore

4.6 Utilizzo delle valvole d'intercettazione

- Prima di aprire o chiudere la valvola d'intercettazione, allentare la guarnizione dello stelo della valvola di circa 1/4 di giro in senso antiorario.
- Dopo aver azionato la valvola d'intercettazione, serrare di nuovo la guarnizione dello stelo della valvola in senso orario.



Fig. 12

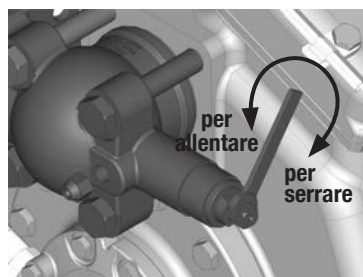


Fig. 13

4.7 Funzionamento dei raccordi di servizio chiudibili

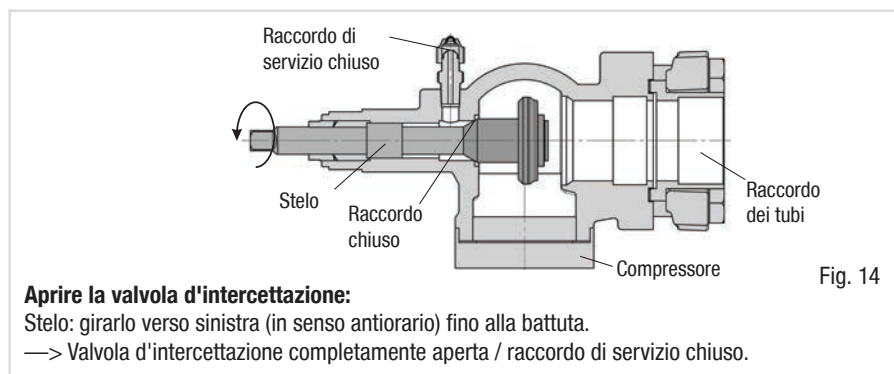


Fig. 14

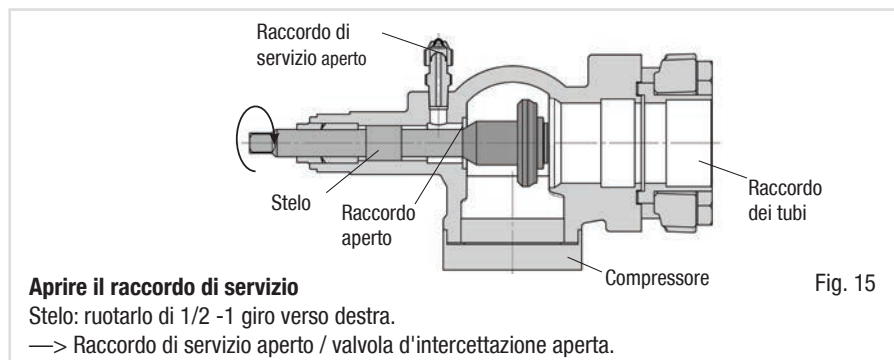


Fig. 15

In generale, dopo l'attivazione del mandrino rimontare il coperchio di protezione del mandrino e serrare con 14-16 Nm. Questo serve nel funzionamento con un secondo elemento di tenuta.

5 | Collegamento elettrico

5 Collegamento elettrico



PERICOLO

Pericolo di scarica elettrica! Alta tensione!
Eseguire i lavori solo quando l'impianto elettrico si trova scollegato dalla tensione!



ATTENZIONE

Quando si collegano accessori con cavi elettrici, rispettare nella fase di installazione un raggio minimo di curvatura che sia 3 volte il diametro del cavo.



INFO

Collegare il motore del compressore come descritto nello schema elettrico (vedere lato interno della cassetta terminale).

- Usare per il passaggio dei cavi sulla cassetta terminale idonei raccordi per i cavi con la corretta classe di protezione (vedere la targhetta dei dati tecnici). Impiegare pressacavi ed evitare punti di sfregamento sui cavi.
- Confrontare i dati relativi alla tensione e alla frequenza con i dati della rete elettrica di alimentazione.

Collegare il motore solo se questi dati coincidono.

5.1 Indicazioni per dispositivi di commutazione e di sicurezza

Tutti i dispositivi di protezione, di commutazione e di monitoraggio devono essere implementati in base alle disposizioni locali in materia di sicurezza, alle normative (p. es. VDE) e prescrizioni in uso e alle indicazioni del produttore. **Non sono necessari dispositivi salvamotore!** Nel dimensionamento delle protezioni motore, dei cavi di alimentazione, dei fusibili e dei dispositivi salvamotore si deve considerare la corrente di esercizio massima (vedere targhetta dei dati tecnici).

Utilizzare il seguente dispositivo di protezione contro il sovraccarico:

un dispositivo di protezione contro il sovraccarico collegato alla corrente e in modalità ritardata per il monitoraggio di tutte e tre le fasi, non impostato al di sopra della corrente della macchina, che in caso di corrente di regolazione da 1,2 deve reagire entro 2 ore e che in caso di corrente di regolazione da 1,05 non deve reagire entro 2 ore o un dispositivo similare.

5 | Collegamento elettrico

5.2 Motore di serie, versione per avvio diretto o per avvio con una parte dell'avvolgimento

Indicazione sulla targhetta dei dati tecnici	Etichetta adesiva sulla cassetta di derivazione
Y/YY	


I compressori con questa marcatura sono idonei per avvio diretto o con parte dell'avvolgimento. L'avvolgimento del motore è suddiviso in due parti:

Parte 1 dell'avvolgimento = 50 % e parte 2 dell'avvolgimento = 50 %.

Questa suddivisione dell'avvolgimento opera, nel caso di avvio con parte dell'avvolgimento, una riduzione della corrente di avviamento a circa il 50 % del valore che si ha nel caso di avvio diretto.

INFO
Un miglioramento meccanico dell'avvio con elettrovalvola di bypass non è necessario

All'uscita dalla fabbrica il motore è cablato per l'avvio diretto (YY) Per l'avvio con parte dell'avvolgimento Y/YY si devono asportare i ponticelli ed i cavi di alimentazione del motore devono essere collegati secondo lo schema elettrico:

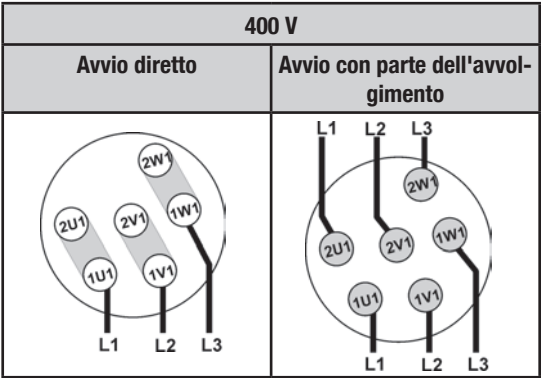

ATTENZIONE
Il mancato rispetto di queste istruzioni porta i campi di rotazione a girare in senso inverso ed ha come conseguenza il danneggiamento del motore. Dopo l'avvio del motore con l'avvolgimento parziale 1 deve essere inserito, al massimo con un secondo di ritardo, anche l'avvolgimento parziale 2. Il mancato rispetto di queste istruzioni può compromettere la durata di vita del motore.

5.3 Schema di principio per l'avvio con una parte dell'avvolgimento con motore di serie


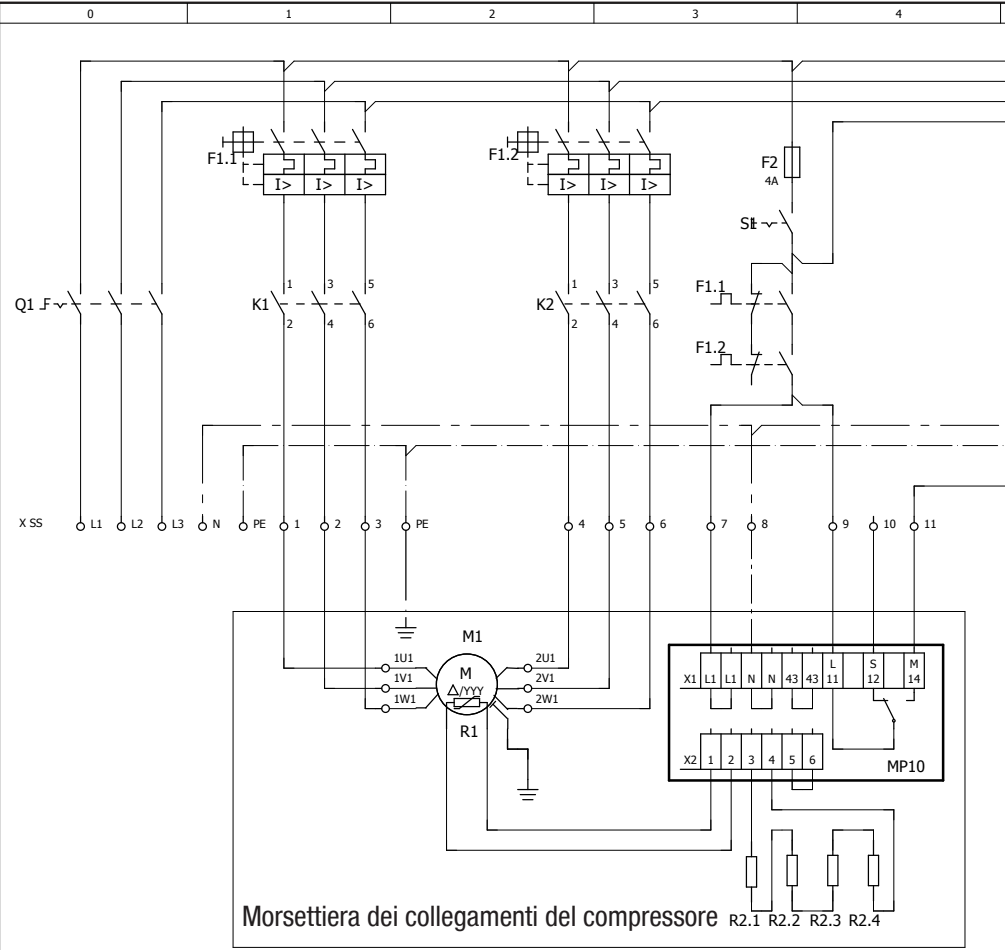


Fig. 16

15-16	Allacciamenti per il sensore PTC (MP10)
R1	Conduttore a freddo (sensore PTC) avvolgimento motore
R2	Termostato di sicurezza (sensore PTC)
F1.1	interruttori di sicurezza del motore
F1.2	interruttori di sicurezza del motore
F2	Fusibile circuito corrente ausiliaria
F3	Limitatore di sicurezza dell'alta pressione
F4	Catena di sicurezza (limitatore di alta/bassa pressione)
F5	Pressostato pressione differenziale olio

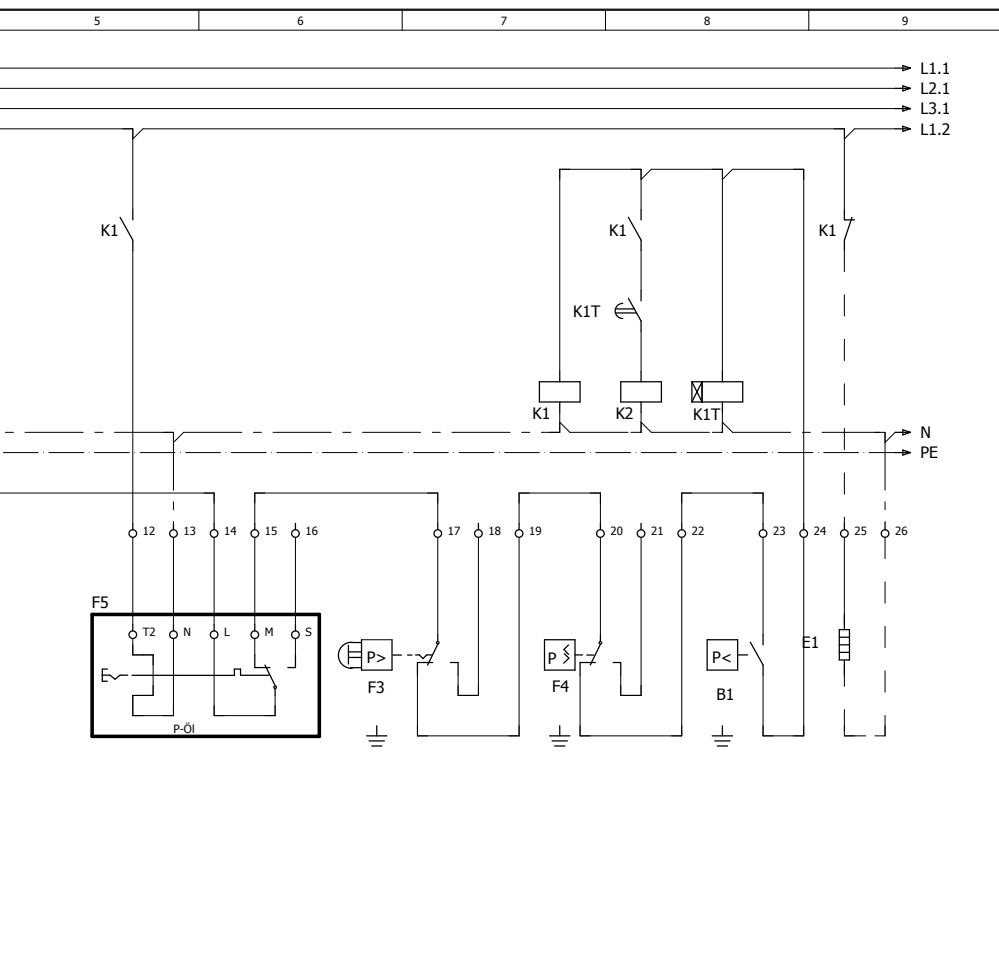

B1	Commutatore di consenso (Termostato)
Q1	Interruttore principale
M1	Motore compressore
K1	Teleruttore (avvolgimento parziale 1)
K2	Teleruttore (avvolgimento parziale 2)
K1T	Relè di ritardo di 1 s max.
E1	Riscaldamento coppa dell'olio
S1	Commutatore tensione di comando
XSS	Morsettiera del quadro elettrico esterno

5 | Collegamento elettrico


5.4 Motore speciale: Versione per l'avvio diretto o per l'avvio a stella / triangolo

Per l'avvio a stella / triangolo è necessario un miglioramento meccanico dell'avvio con elettrovalvola di bypass (accessorio).

Indicazione sulla targhetta dei dati tecnici	Etichetta adesiva sulla cassetta di derivazione
Δ / Y	

5 | Collegamento elettrico

L'avvio a stella / triangolo è possibile solo con alimentazione ad una tensione di Δ (230 V).
Esempio:

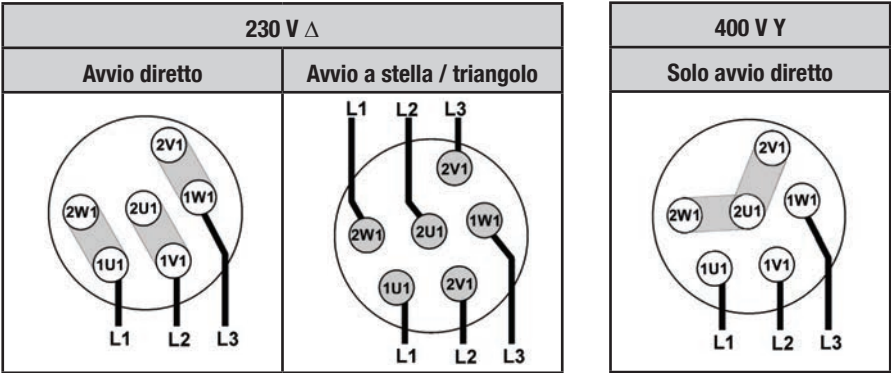

Il motore è configurato in fabbrica per l'avviamento diretto a tensione più elevata.
Nell'avviamento a stella / triangolo a bassa tensione si devono rimuovere i ponticelli.



5.5 Schema elettrico per l'avvio a stella / triangolo a 230 V Δ / 400 V Y

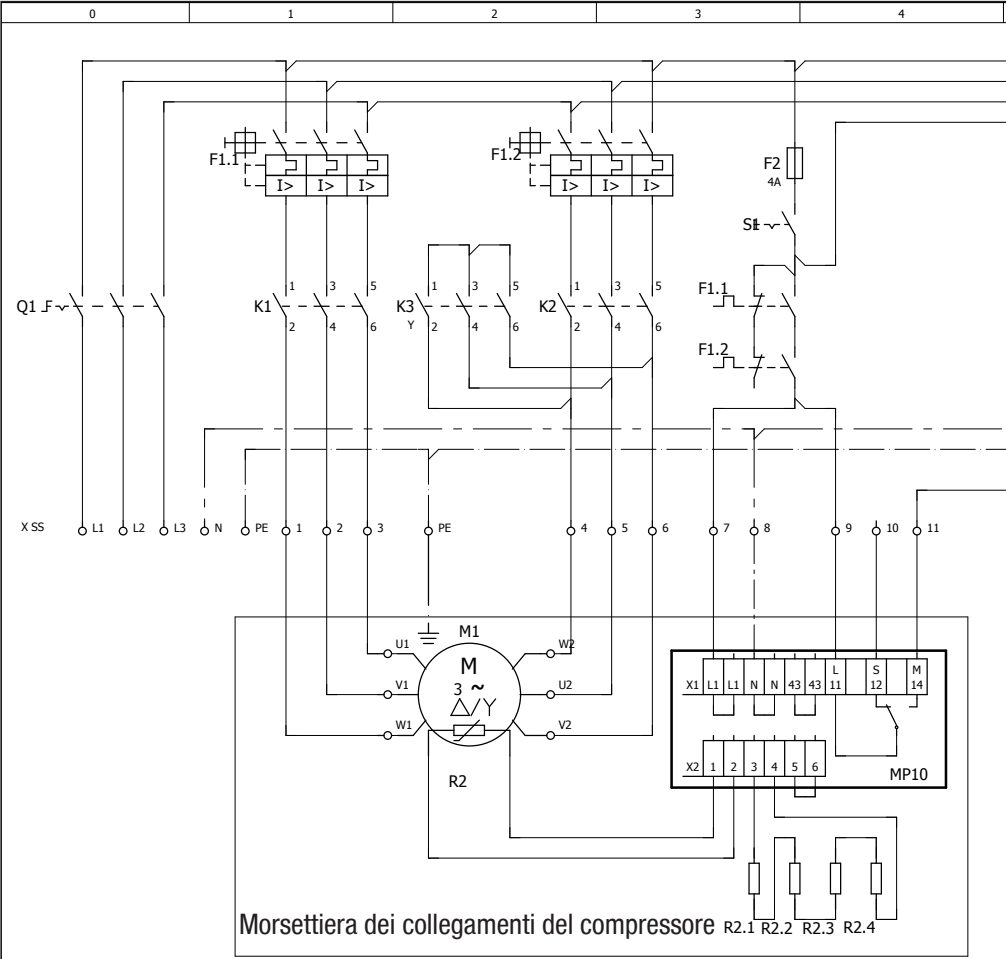


Fig. 17

15-16	Allacciamenti per il sensore PTC (MP10)
R1	Conduttore a freddo (sensore PTC) avvolgimento motore
R2	Termostato di sicurezza (sensore PTC)
F1.1	interruttori di sicurezza del motore
F1.2	interruttori di sicurezza del motore
F2	Fusibile circuito corrente ausiliaria
F3	Limitatore di sicurezza dell'alta pressione
F4	Catena di sicurezza (limitatore di alta/bassa pressione)
F5	Pressostato pressione differenziale olio
B1	Commutatore di consenso (Termostato)

19

5| Collegamento elettrico

5.6 Dispositivo di protezione elettronico MP10

Il motore del compressore è dotato di sensori della temperatura (PTC) a conduttore freddo, che sono collegati con il dispositivo di protezione elettronico MP10 nella cassetta di derivazione. Lo stato di pronto per l'esercizio viene segnalato, dopo applicazione della corrente di rete, dal diodo luminoso H3 (verde). Nel caso di surriscaldamento nell'avvolgimento del motore, l'apparecchio spegne il compressore ed il diodo luminoso H1 si accende.

Inoltre, il lato gas caldo del corpo del compressore può essere protetto dal surriscaldamento mediante un termostato di sicurezza (accessorio). Per la funzione di protezione è previsto il diodo luminoso H2 (rosso).

Quando scatta l'apparecchio, sono presenti un sovraccarico o condizioni di esercizio non consentite. È necessario stabilirne le cause ed eliminarle.



INFO

L'apparecchio è munito di un blocco di riaccensione. Dopo aver eliminato il guasto si deve o interrompere la corrente di rete. In tal modo si sblocca il blocco di riaccensione e si spengono i diodi luminosi H1 ed H2.

5.7 Collegamento del dispositivo di protezione elettronico MP10



INFO

Collegare il dispositivo di protezione elettronico MP10 secondo lo schema elettrico. Proteggere il dispositivo di protezione elettronico con un fusibile (F) di 4 A massimo ritardato. Per garantire la funzione di protezione, si deve installare il dispositivo di protezione elettronico come primo elemento nel circuito della corrente ausiliaria.

Collegamenti per il monitoraggio della temperatura:

- Avvolgimento del motore: morsetti 1 - 2
- Termostato di protezione termica: morsetti 3 - 4
- Blocco di riaccensione: morsetti 5 - 6



ATTENZIONE

I morsetti 1 - 6 del dispositivo di protezione elettronico MP10 e i morsetti PTC 1 e PTC 2 della morsettieria del compressore non devono venire a contatto con la tensione di rete. Altrimenti si distruggono il dispositivo di protezione e i sensori PTC. La tensione di alimentazione su L1-N (+/- nella versione a 24V DC) deve essere identica alla tensione sui morsetti 11, 12, 14 e sul morsetto 43.

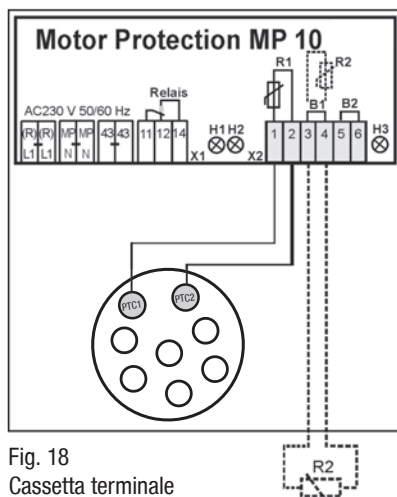


Fig. 18
Cassetta terminale

5| Collegamento elettrico

5.8 Prova di funzionamento del dispositivo di protezione elettronico MP10

Prima dell'avviamento, della eliminazione di guasti o di modifiche nel circuito di corrente ausiliaria si deve verificare il funzionamento del dispositivo di protezione elettronico:

Pos.	Operazione	LED H1 rosso	LED H2 rosso	LED H3 verde
1	• Interrompere la tensione di rete (L1 o S1) • Staccare il collegamento della sonda termica motore (morsetto 1 o 2) • Staccare la sonda termica gas caldo (se installata) (morsetto 3 o 4)	OFF	OFF	OFF
2	• Ripristinare la tensione di rete (L1 o S1) • Controllo del sensore della temperatura del motore: pronto start • Controllo della sonda gas caldo: pronto start	ON	ON	ON
3	• Interrompere nuovamente la tensione di rete (L1 o S1) • Ricollegare i morsetti 1 o 2 e 3 o 4	OFF	OFF	OFF
4	• Ripristinare la tensione di rete (L1 o S1) • L'MP10 è nuovamente pronto a funzionare	OFF	OFF	ON

Il compressore ed il dispositivo di protezione elettronico MP10 sono pronti a funzionare quando la spia luminosa LED H3 (verde) è accesa.



5 | Collegamento elettrico

5.9 Riscaldamento della vasca dell'olio (accessori)

Durante i periodi di fermo del compressore, a seconda della pressione e della temperatura ambiente, la miscela refrigerante diffonde nell'olio lubrificante del compressore. In questo modo il potere lubrificante dell'olio viene diminuito. All'avviamento del compressore, la miscela refrigerante contenuta nell'olio evapora a causa dell'abbassamento della pressione. Le conseguenze possono essere una notevole formazione di schiuma d'olio e diffusione d'olio all'interno del motore e questo, in determinate circostanze, può portare a blocchi improvvisi del motore a causa dell'entrata dell'olio e a danni alle parti meccaniche.

Modo di funzionamento: Il sistema di riscaldamento della coppa dell'olio è in funzione quando il compressore è fermo.
Quando il compressore viene avviato, il sistema di riscaldamento della coppa dell'olio viene disinserito.

Collegamento: Collegare il sistema di riscaldamento della coppa dell'olio mediante un contatto ausiliario del contattore del compressore (o mediante un contattore ausiliario inserito in parallelo) ad un circuito di corrente separato.

Dati elettrici: 230 V - 1 - 50/60 Hz, 200 W.

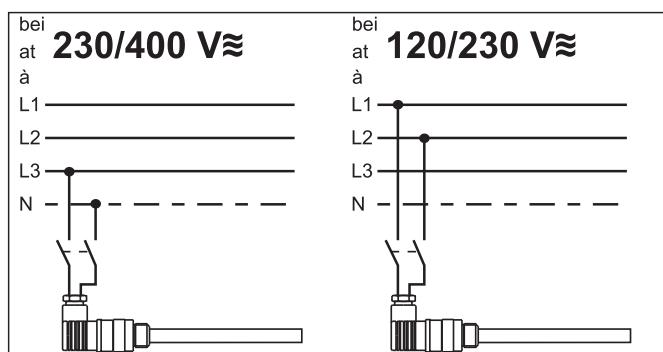


Fig. 19



ATTENZIONE Il collegamento al circuito di corrente della catena di comando di sicurezza non è consentito.

6 | Messa in funzione

6.1 Operazioni preliminari per la messa in funzione



INFO

Per proteggere il compressore da condizioni di esercizio non consentite, è assolutamente necessario prevedere pressostati per alta e bassa pressione sull'impianto.

Il compressore ha effettuato un ciclo di prova in fabbrica, compreso il controllo di tutte le sue funzioni. Pertanto non è necessario osservare prescrizioni particolari per il rodaggio.

Controllare che il compressore non abbia subito danni durante il trasporto!

6.2 Prova di resistenza alla compressione

Il compressore è stato sottoposto in fabbrica ad una prova di resistenza alla compressione. Se l'intero impianto viene sottoposto a una prova di resistenza alla compressione, questa deve essere eseguita **escludendo il compressore** ai sensi della norma EN 378-2 o della norma di sicurezza corrispondente.

6.3 Prova di tenuta



PERICOLO

Pericolo di scoppio!

Solo utilizzare azoto (N₂) per le prove sul compressore! Non utilizzare in alcun caso ossigeno o altri gas per le prove sul compressore!

Durante l'intera fase di prova non superare mai la sovrappressione massima consentita del compressore (vedi targhetta dei dati tecnici)! Non aggiungere all'azoto alcuna miscela refrigerante, altrimenti si rischia di fare slittare il limite di accensione nella zona critica.

- Eseguire la prova di tenuta dell'impianto frigorifero ai sensi della norma EN 378-2 o di una norma di sicurezza corrispondente osservando la sovrappressione massima ammessa del compressore.

6.4 Evacuazione



ATTENZIONE

Non avviare il compressore sotto vuoto. Non applicare alcuna tensione neppure a scopo di collaudo (può essere fatto funzionare solo con miscela refrigerante).

Nel vuoto si accorciano i percorsi di scarica superficiale e di correnti striscianti delle viti di collegamento della morsetteria e questo può portare a danni a carico dell'avvolgimento e della morsetteria.

- Evacuare **dapprima l'impianto** e inserire quindi **il compressore nell'evacuazione**.
- Scaricare la pressione del compressore.
- Aprire la valvola d'intercettazione di aspirazione e pressione.
- Eseguire l'evacuazione con la pompa per vuoto sul lato aspirazione e alta pressione.
- Al termine dell'evacuazione, il vuoto dovrebbe essere < 1,5 mbar a pompa disinserita.
- Se necessario, ripetere questa operazione più volte.

6| Messa in funzione

6.5 Rabbocco delle miscele refrigeranti



PRECAUZIONE Indossare abbigliamento protettivo personale quali occhiali e guanti protettivi!

- Accertarsi che le valvole d'intercettazione di aspirazione e di pressione siano aperte.
- Introdurre la miscela refrigerante (rompere il vuoto) con il compressore disinserito; versare il liquido direttamente nel condensatore o nel collettore.
- Un'integrazione di miscela refrigerante necessaria dopo la messa in funzione può avvenire sia allo stato gassoso dal lato di aspirazione o, adottando le idonee misure di precauzione, anche allo stato liquido dall'ingresso dell'evaporatore.



ATTENZIONE

- Evitare di sovrariempire l'impianto con la miscela refrigerante!
- Al fine di evitare variazioni nella concentrazione, è possibile introdurre nell'impianto frigorifero miscele refrigeranti zeotropiche in linea di massima solo allo stato liquido.
- Non introdurre liquido mediante la valvola d'intercettazione di aspirazione del compressore.
- Non è consentito aggiungere additivi nell'olio e nella miscela refrigerante.

6.6 Messa in funzione



AVVERTENZA Prima dell'avvio del compressore è assolutamente necessario aprire entrambe le valvole d'intercettazione!

- Controllare i dispositivi di sicurezza e di protezione (pressostati, dispositivi salvamotore, dispositivi elettrici per evitare contatti accidentali, ecc.) per verificare che siano perfettamente funzionanti.
- Accendere il compressore e lasciarlo girare per almeno 10 minuti.
- Eseguire **un controllo del livello dell'olio**: L'olio deve essere visibile nella spia.



ATTENZIONE Se si devono fare rabbocchi di grandi quantità di olio, esiste il pericolo di blocchi improvvisi del motore a causa dell'entrata dell'olio all'interno e di danni alle parti meccaniche. In questo caso verificare il sistema di ritorno dell'olio!

6| Messa in funzione

6.7 Come evitare colpi d'ariete



ATTENZIONE I colpi d'ariete possono danneggiare il compressore e causare la fuoriuscita di miscela refrigerante.

Per evitare colpi d'ariete, osservare quanto segue:

- La posa completa dell'impianto refrigerante deve essere eseguita a regola d'arte.
- Tutti i componenti devono essere compatibili in base alla potenza (in particolare evaporatore e valvola d'espansione).
- Il surriscaldamento del gas aspirato all'entrata del compressore deve **essere come minimo di 7 - 10 K**. (A questo scopo verificare la regolazione della valvola di espansione).
- L'impianto deve raggiungere le condizioni di stabilità..
- Specialmente negli impianti che presentano criticità (ad esempio, in diversi punti dell'evaporatore) è opportuno adottare delle misure preventive, quali l'impiego di raccoglitori di liquidi, elettrovalvole nella linea del fluido, ecc. **La diffusione di liquido refrigerante nel compressore, quando questo è fermo, è assolutamente da evitare.**

6.8 Collegamento del dispositivo di regolazione del livello dell'olio

Nei circuiti multipli di diversi compressori si sono dimostrati efficaci i sistemi di regolazione del livello dell'olio. Per il montaggio di un sistema di regolazione del livello dell'olio è previsto il collegamento "O" (vedere il disegno dimensionale). Tutti i regolatori del livello dell'olio di uso corrente di AC&R, ESK, Carly ed il sistema di regolazione dell'olio OM3 TraxOil della Alco possono essere collegati direttamente senza adattatore (vedere Fig. 20). Nel sistema di regolazione del livello dell'olio non è necessaria una spia.


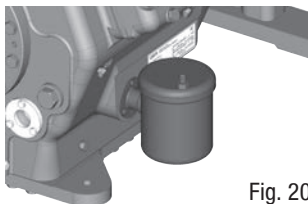


Fig. 20

Sistema meccanico di regolazione del livello dell'olio sul collegamento "O"

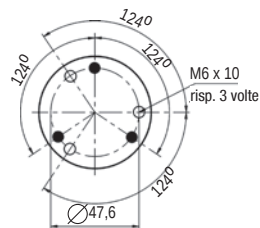

- Sagoma di collegamento a 3 fori per ESK ed AC&R
- Sagoma di collegamento a 3 fori per TraxOil

7 | Manutenzione

7.1 Operazioni preliminari



AVVERTENZA

Prima di iniziare qualsiasi lavoro sul compressore:

- Spegner il compressore e fare in modo che non possa essere reinserito.
- Scaricare il compressore dalla pressione del sistema.
- Evitare che penetri aria nell'impianto!

Al termine della manutenzione:

- Collegare l'interruttore di sicurezza.
- Evacuare il compressore.
- Disinserire il blocco anti-inserimento.

7.2 Lavori da eseguire

Per garantire una sicurezza di esercizio ed una durata di vita ottimali del compressore, **si raccomanda**, di eseguire ad intervalli di tempo regolari i lavori di verifica, di assistenza tecnica e di manutenzione:

● Cambio dell'olio:

- non obbligatorio negli impianti di serie prodotti in fabbrica.
- nelle installazioni in campo o in caso di funzionamento al limite del campo d'impiego: per la prima volta dopo un periodo da 100 a 200 ore di esercizio, in seguito all'incirca ogni 3 anni o ogni 10.000 - 12.000 ore di esercizio. Olio esausto smaltimento dell'olio esausto nel rispetto e in conformità alle disposizioni di legge nazionali.

- **Controlli annuali:** Livello dell'olio, ermeticità del compressore, rumori durante l'esercizio, pressioni, temperature, funzionamento dei dispositivi ausiliari quali sistema di riscaldamento della coppa dell'olio e pressostati.

7.3 Consigli per i ricambi/accessori

I pezzi di ricambio disponibili e gli accessori adatti sono disponibili nel nostro programma di selezione dei compressori su **vap.bock.de** così come in **bockshop.bock.de**.

Utilizzare solo ricambi originali Bock!

7 | Manutenzione

7.4 Lubrificanti / oli

Il tipo di olio introdotto di serie in fabbrica è annotato sulla **targhetta dei dati tecnici** e deve essere impiegato anche con unità di manutenzione. **Oli alternativi** possono avere una qualità notevolmente diversa a causa dell'adattamento di additivi o materie prime da parte del produttore. Con oli di questo tipo non si garantisce in particolare una validazione nell'intero intervallo dei limiti di impiego dei compressori. Per questo motivo raccomandiamo di utilizzare solo oli di Bock! Bock declina ogni responsabilità per danni causati da oli diversi.

Miscela refrigeranti	Tipo di olio di serie Bock
HFKW (ad es. R134a, R404A, R407C)	BOCK lub E55
HFCKW (ad es. R22)	BOCK lub A46

7.5 Messa fuori funzione

Chiudere le valvole d'intercettazione del compressore. Aspirare la miscela refrigerante (non deve essere scaricata nell'ambiente) e smaltirla in conformità alle disposizioni di legge. Una volta che il compressore è privo di pressione, allentare le viti di fissaggio delle valvole d'intercettazione. Rimuovere il compressore con un dispositivo di sollevamento idoneo. Smaltire l'olio ivi contenuto in conformità alle disposizioni di legge, rispettando le norme nazionali vigenti.

I

8 | Accessori

8.1 Compensazione avviamento (kit Elettrovalvola per AL/LR 92, cod. prod. 08981)

Per l'avviamento Y/ Δ (motore speciale) è necessario prevedere una compensazione avviamento.

- Montare la valvola antiritorno nella tubazione di mandata
- Configurare la valvola antiritorno in base alle condizioni di impiego.
- Comando elettrico dell'elettrovalvola: chiusa senza corrente.
- Sui coperchi dei cilindri di compensazione avviamento è riportata la sigla „SU“ (Start unloader)

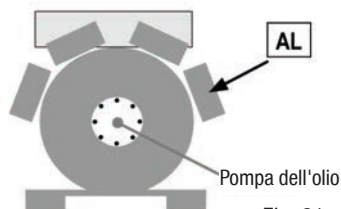


Fig. 21



ATTENZIONE

La compensazione dell'avviamento deve essere attivata solo durante la fase di avviamento: circa 5 secondi dopo l'avviamento del compressore. Altrimenti potrebbe aver luogo un surriscaldamento a causa della modalità di bypass



INFO

Per l'avviamento con avvolgimento parziale (PW, motore di serie) non è necessario prevedere la compensazione dell'avviamento. Tuttavia è possibile ridurre ulteriormente, con una compensazione avviamento, la corrente di avviamento fino a un ulteriore 10%

8.2 Adattatore intermedio per la valvola d'intercettazione della pressione (cod. prod. 04362)

Il raccordo del gas di pressione del compressore si può spostare verso l'alto mediante l'adattatore intermedio della valvola d'intercettazione della pressione. In tal modo si può facilitare lo smontaggio del compressore dall'impianto di refrigerazione.



Fig. 22

8.3 Ventola supplementare (cod. prod. 80270)

Se si utilizza il compressore HG8 nella congelazione, se ne può ampliare il campo d'impiego mediante un ulteriore raffreddamento delle teste cilindri (v. Diagrammi sui limiti d'impiego). Il kit di montaggio contiene tutti i particolari di fissaggio necessari per il montaggio sui coperchi dei cilindri.

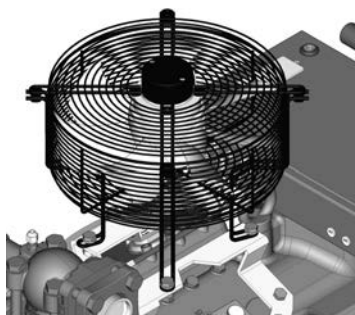


Fig. 23

8 | Accessori

8.4 Regolazione della potenza (cod. prod. 08821)

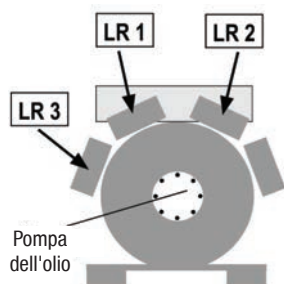


Fig. 24

Il compressore è predisposto di serie per essere equipaggiato con tre regolatori di potenza.

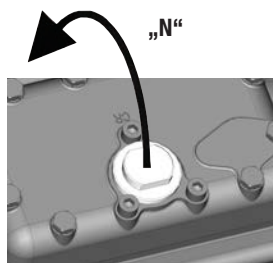


Fig. 25

Per il montaggio del regolatore di potenza si deve rimuovere il tappo „N“ dal coperchio del cilindro.



Fig. 26

Inserire e avvitare a fondo il regolatore di potenza con l'anello di tenuta.

Coppia torcente: 60 Nm!



AVVERTENZA

Non attivare contemporaneamente diversi regolatori di potenza durante il funzionamento del compressore! L'improvvisa variazione del carico potrebbe altrimenti causare danni al compressore! Rispettare la pausa di lavoro: min. 60 s

- Rispettare la sequenza di comando:
in caso di abilitazione LR1 — 60s → LR2 — 60s → LR3

in caso di disabilitazione LR3 — 60s → LR2 — 60s → LR1

Gli optional vengono già montati in fabbrica solo se già compresi nell'ordinazione del cliente. Il montaggio successivo è possibile solo se si rispettano le indicazioni di sicurezza e istruzioni di montaggio allegate ai singoli moduli. Per informazioni sull'impiego, il funzionamento, la manutenzione e riparazione dei singoli moduli rimandiamo alla relativa documentazione o al sito Internet www.bock.de.

9| Dati tecnici

Tipo	Numero di cilindri	Cilindrata 50 / 60 Hz (1450 / 1740 1/min)	Dati elettrici ③				Peso	Raccordi ④		Carica dell'olio	Livello press. acustica
			Tensione ①	Max. corrente di esercizio ② PW 1 + 2	Max. potenza assorbita ②	Corrente di avviamento (Rotore bloccato) PW 1 / PW 1 + 2		Tubo di mandata DV	Tubo di aspirazione SV		
		m³/h		A	kW	A	kg	mm (pollici)	mm (pollici)	Ltr.	L / M / H ⑤
HG8/2470-4	8	214,3 / 257,1	380-420 V Y/YY - 3 - 50 Hz PW 440-480 V Y/YY - 3 - 60 Hz PW PW = Part Winding (avvolgimento parziale) Rapporto di avvolgimento: 50 % / 50 %								
HG8/2470-4 S		214,3 / 257,1									
HG8/2830-4		245,9 / 295,1									
HG8/2830-4 S		245,9 / 295,1									
HG8/3220-4		279,8 / 335,8									
HG8/3220-4 S		279,8 / 335,8									

- ① Tolleranza (± 10 %) riferita al valore medio del campo di tensione.

Altre tensioni e tipi di corrente sono disponibili su richiesta.

② - Le indicazioni sulla potenza max. assorbita valgono solo per il funziona-
mento a 50 Hz. Con il funzionamento a 60 Hz le indicazioni devono essere
moltiplicate con il fattore 1,2. La corrente di esercizio max. rimane invariata.


- Tenere conto della corrente massima d'esercizio / della potenza massima
assorbita nella installazione di contattori, cavi di alimentazione e fusibili.
Contattori: Categoria d'uso AC3
- ③ Tutti i dati forniti si basano sul valore medio dell'intervallo di tensione

④ Per brasature

⑤ **L** = bassa temperatura (-35 / 40 °C), **M** = raffreddamento normale
(-10 / 45 °C), **H** = aria condizionata (5 / 50 °C), Livello di intensità
del rumore, misurato in un ambiente di misura con ridotto effetto di
riflessione, distanza di misura 1 m. Funzionamento del compresso-
re a 50 Hz (1450 1/min), liquido refrigerante R404A.

I dati riportati sono valori medi, tolleranza ± 2dB(A).

10|Dimensioni e raccordi

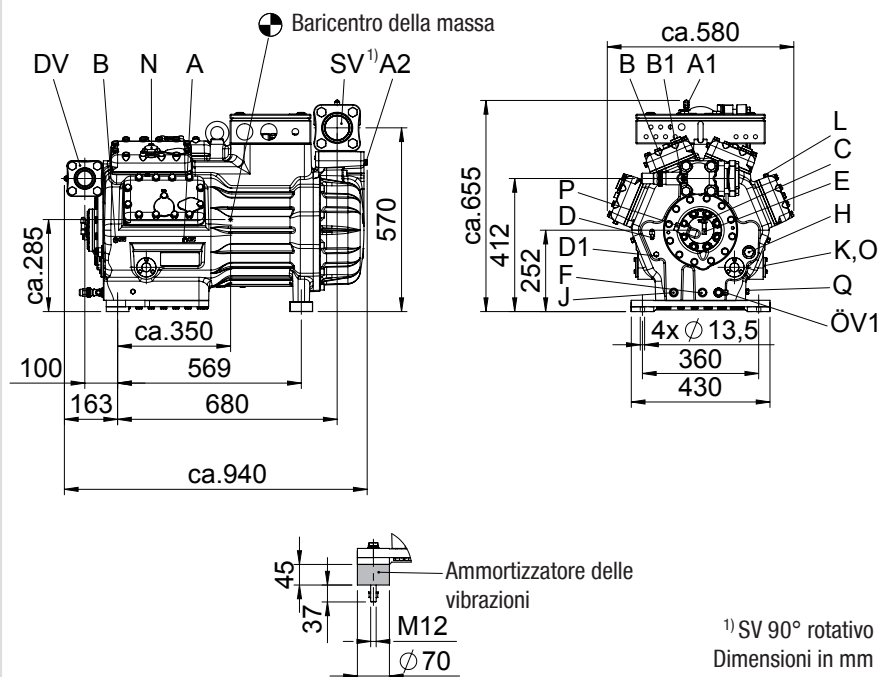

Raccordo di aspirazione laterale a sinistra o destra 90°

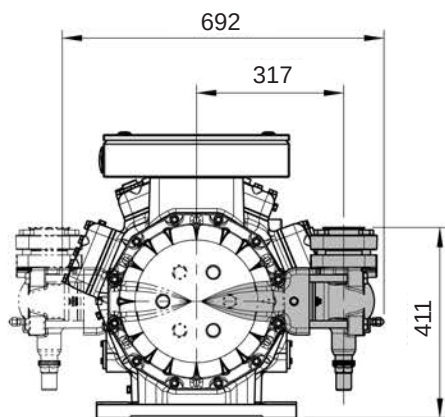


Fig. 28

10|Dimensioni e raccordi

SV	Tubo di aspirazione	
DV	Tubo di pressione	vedi dati tecnici, Capitolo 9
A	Raccordo sezione di aspirazione, non bloccabile	1/8" NPTF
A1	Raccordo sezione di aspirazione, bloccabile	7/16" UNF
A2	Raccordo sezione di aspirazione, non bloccabile	1/4" NPTF
B	Raccordo sezione di pressione, non bloccabile	1/8" NPTF
B1	Raccordo sezione di pressione, bloccabile	7/16" UNF
C	Raccordo pressostato di sicurezza olio OIL	7/16" UNF
D	Raccordo pressostato di sicurezza olio LP	7/16" UNF
D1	Raccordo ritorno olio dal separatore dell'olio	1/4" NPTF
E	Raccordo manometro dell'olio	7/16" UNF
F	Scarico dell'olio	M22x1,5
H	Tappo di rabbocco olio	M33x2
J	Raccordo riscaldamento della vasca dell'olio	M22x1,5
K	Spia del livello	-
L	Raccordo termostato di sicurezza	1/8" NPTF
N	Raccordo regolatore di potenza	M45x1,5
O	Allacciamento del regolatore del livello dell'olio	3 x M6
ÖV1	Valvola di assistenza olio	7/16" UNF
P	Raccordo allacciamento sensore differenza di pressione olio	M20x1,5
Q	Raccordo sensore temperatura olio	1/8" NPTF

09790-06.2021-DGbFEIRu

11| Dichiarazione di incorporazione

Dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine ai sensi della Direttiva Macchine CE 2006/42/CE, Allegato II 1. B

Produttore: Bock GmbH
Benzstraße 7
72636 Frickenhausen, Germania

In qualità di produttore, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che la quasi-macchina

Descrizione:	Compressore semi-ermetico	
Tipi:	HG(X)12P/60-4 S (HC)	HG(X)88e/3235-4(S) (HC)
	HGX12P/60 S 0,7 LG	HGX88e/3235 (ML/S) 95 LG
	HG(X)22(P)(e)/125-4 A	HG(X)34(P)(e)/380-4 (S) A
	HGX34(P)(e)/255-2 (A)	HGX34(P)(e)/380-2 (A)(K)
	HA(X)12P/60-4	HA(X)6/1410-4
	HAX22e/125 LT 2 LG	HAX44e/665 LT 14 LG
	HGX12e/20-4 (ML/S) CO ₂ (LT) ...	HGX44e/665-4 (ML/S) CO ₂ (LT)
	HGX2/70-4 CO ₂ T	HGX46/440-4 (ML/S/SH) CO ₂ T
	HGZ(X)7/1620-4	HGZ(X)7/2110-4
Descrizione:	Compressore aperto	
Tipi:	AM(X)2/58-4	AM(X)5/847-4
	F(X)2	F(X)88/3235 (NH3)
	FK(X)1.....	FK(X)3
	FK(X)20/120 (K/N/TK).....	FK(X)50/980 (K/N/TK)
Numero di serie:	BC00000A001 – BH99999Z999	

soddisfa i seguenti requisiti fondamentali della direttiva sopra indicata:

In conformità con l'allegato I vengono rispettati i punti 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.7, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.13 e 1.7.1 fino a 1.7.4 (eccetto 1.7.4 f).


Norme armonizzate applicate, nello specifico:		
EN ISO 12100	:2010	Sicurezza del macchinario — Principi generali di progettazione — Valutazione del rischio e riduzione del rischio
EN 12693	:2008	Impianti frigoriferi e pompe di calore; Requisiti relativi alla sicurezza e all'ambiente — Compressori volumetrici per refrigeranti

Note: Dichiariamo inoltre che la documentazione tecnica specifica per la suddetta quasi-macchina è stata redatta in conformità all'Allegato VII, parte B, e che, su richiesta motivata, siamo tenuti a trasmetterla alle autorità nazionali competenti tramite supporto dati.

L'avviamento non è consentito fino a quando non è stato rilevato che la macchina nella quale è stata montata la macchina a dividere sopra indicata, è conforme alle disposizioni della Direttiva Macchine CE e dispone di una dichiarazione di conformità CE ai sensi dell'Allegato II 1. A.

Persone autorizzate alla redazione e al rilascio della documentazione tecnica:	Bock GmbH Alexander Layh Benzstraße 7 72636 Frickenhausen, Germania
--	--

Frickenhausen, il 04 gennaio 2021


i. A. Alexander Layh, Technical director

12| Assistenza

Gentile cliente,

per eventuali domande su montaggio, funzionamento e accessori, rivolgersi al reparto Sistemi d'impiego o alla rete di commercio all'ingrosso specializzata nella refrigerazione o alla nostra rappresentanza. È possibile contattare il centro di assistenza tecnica Bock, telefonicamente al numero **+49 (0)7022 9454-0** o per **service@bock.de**.

La vostra Bock GmbH



BOCK®

Bock GmbH

Benzstraße 7

72636 Frickenhausen

Germania

Tel +49 7022 9454-0

Fax +49 7022 9454-137

www.bock.de