


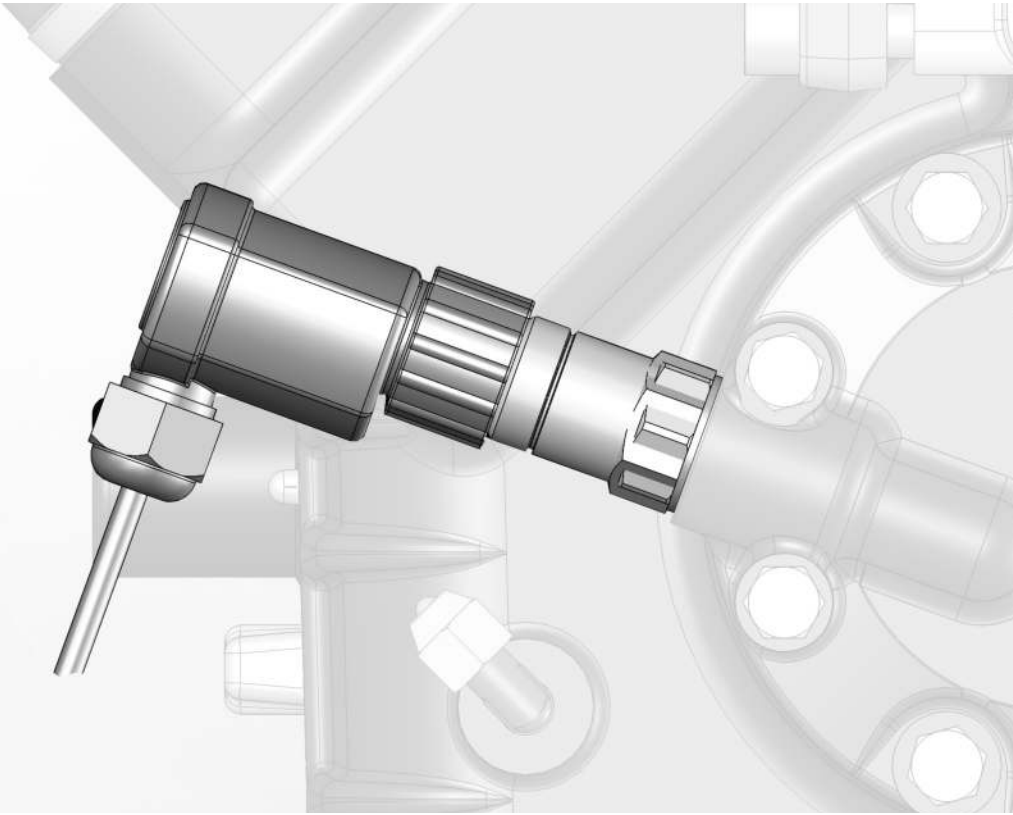

Bock Öldifferenzdruckschalter ΔP II

Montageanleitung

Bock oil differential pressure sensor ΔP II

Assembly instructions

Bock pressostat différentiel d'huile ΔP II

Instructions de montage

1 | Installation

Installieren Sie den Öldifferenzdrucksensor gemäß der beigelegten Installationsanleitung des Herstellers.

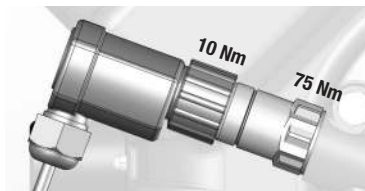


Abb. 1

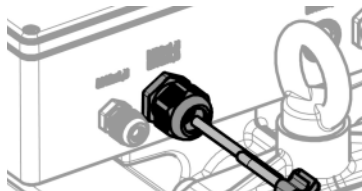


Abb. 2

2 | Klemmkasten

Führen Sie das Kabel durch ein freies Knock-out in den Klemmkasten, siehe Abbildung 2.

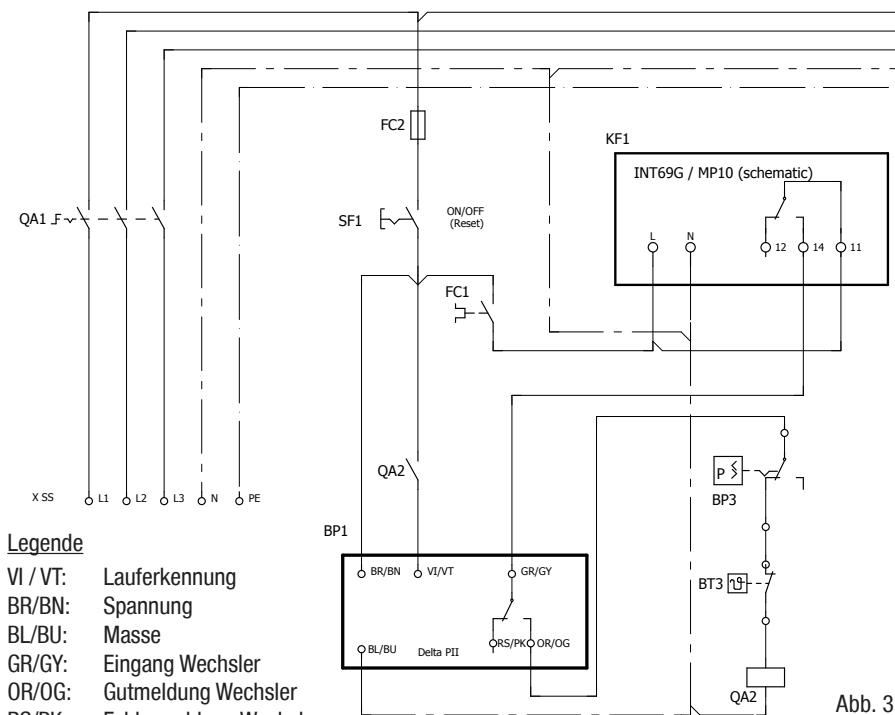


Abb. 3

1 | Installation

Install the oil differential pressure sensor in accordance with the enclosed installation instructions of the manufacturer.

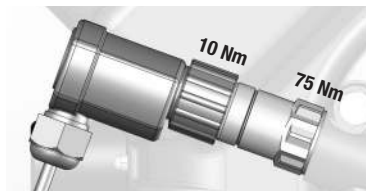


Fig. 1


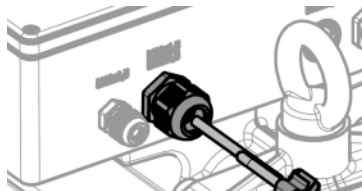


Fig. 2

2 | Terminal box

Pass the cable through a free Knock-out in the terminal box, see Figure 2.

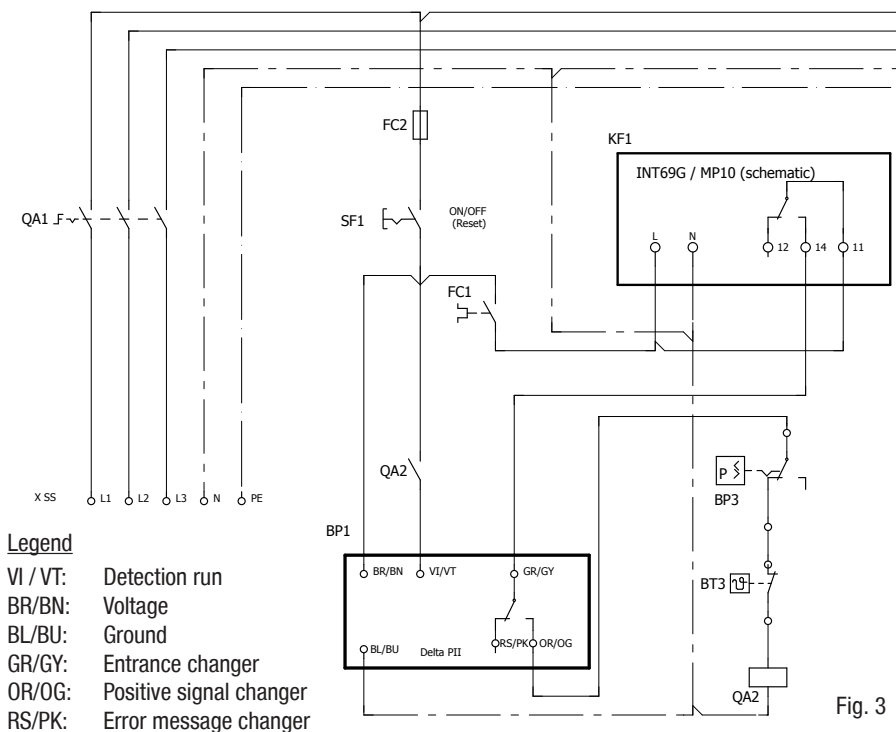

QA1: Main switch
 QA2: Mains contactor
 SF1: Control voltage switch
 FC1: Motor protection switch
 FC2: Control power circuit fuse
 BP1: Delta P II

BP3: Safety chain (high/low pressure monitoring)
 KF1: INT69G / MP10
 BT3: Release switch (thermostat)
 XSS: Terminal strip in the external switch cabinet

1 | Installation

Installer le capteur de pression différentielle d'huile conformément aux instructions d'installation du fabricant fournies.

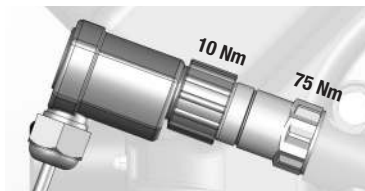


Fig. 1

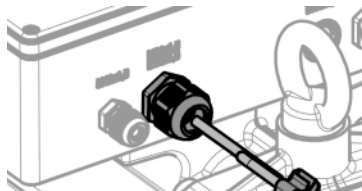


Fig. 2

2 | Boîte à bornes

Insérer le câble dans la boîte à bornes à travers une ouverture défonçable non utilisée, voir figure 2

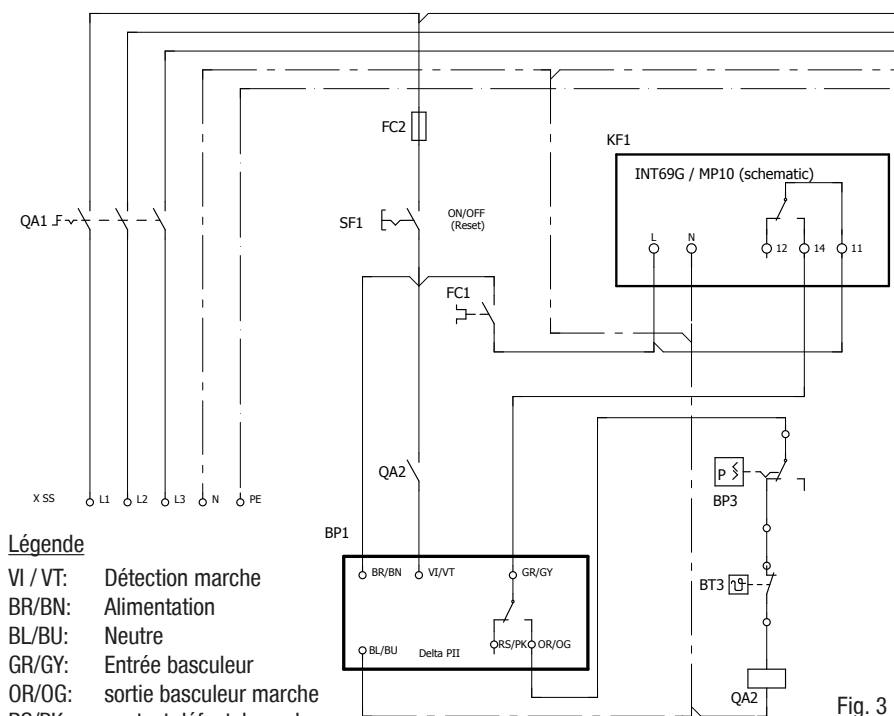


Fig. 3

QA1: Commutateur principal
 QA2: Contacteur compresseur
 SF1: Bouton marche
 FC1: Disjoncteur-protecteur
 FC2: Fusible du circuit de commande
 BP1: Delta P II

BP3: Chaîne de sécurité (surveillance haute/
 basse pression)
 KF1: INT69G / MP10
 BT3: Contact Marche (thermostat ou pressostat)
 XSS: Bornier armoire de commande